
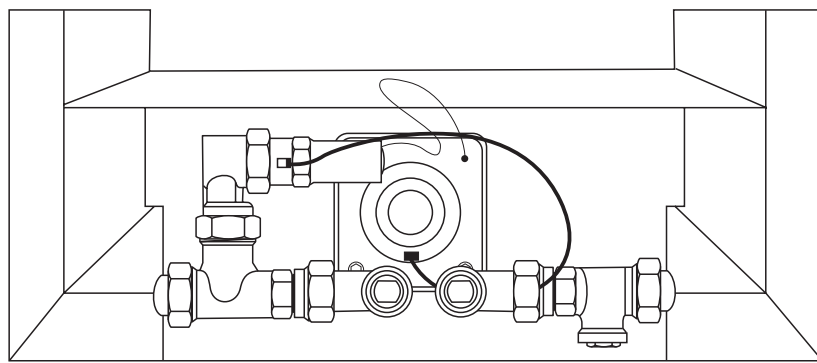
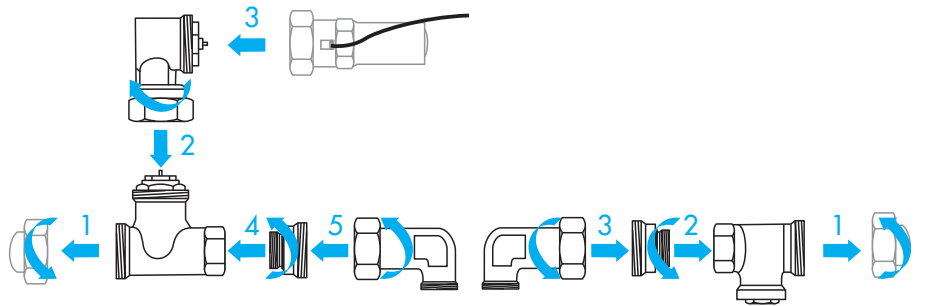
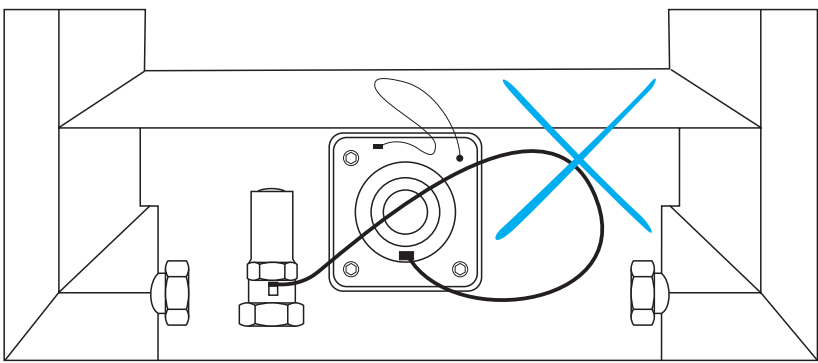
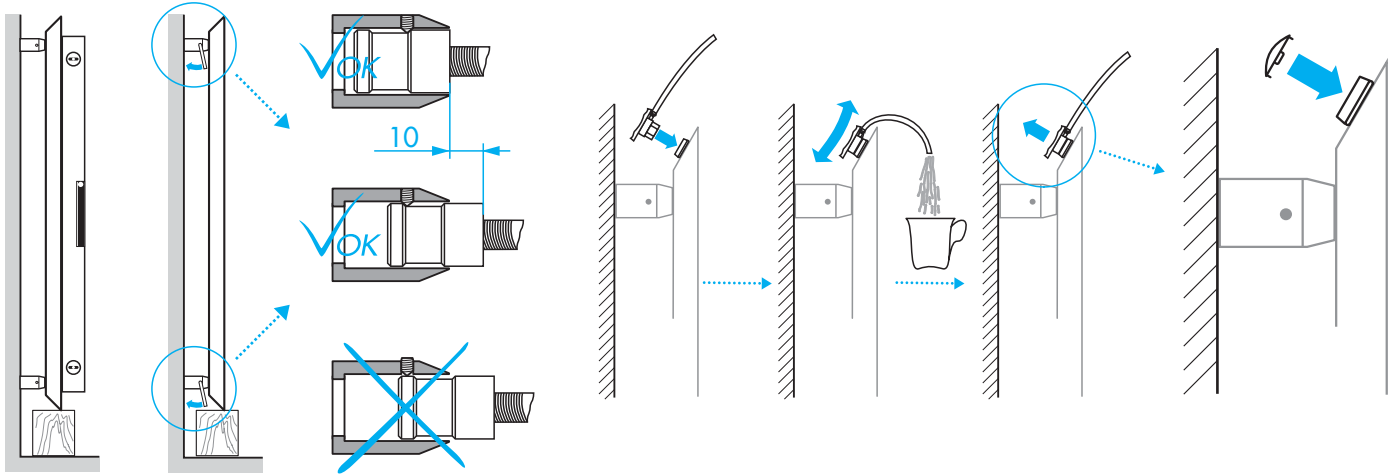
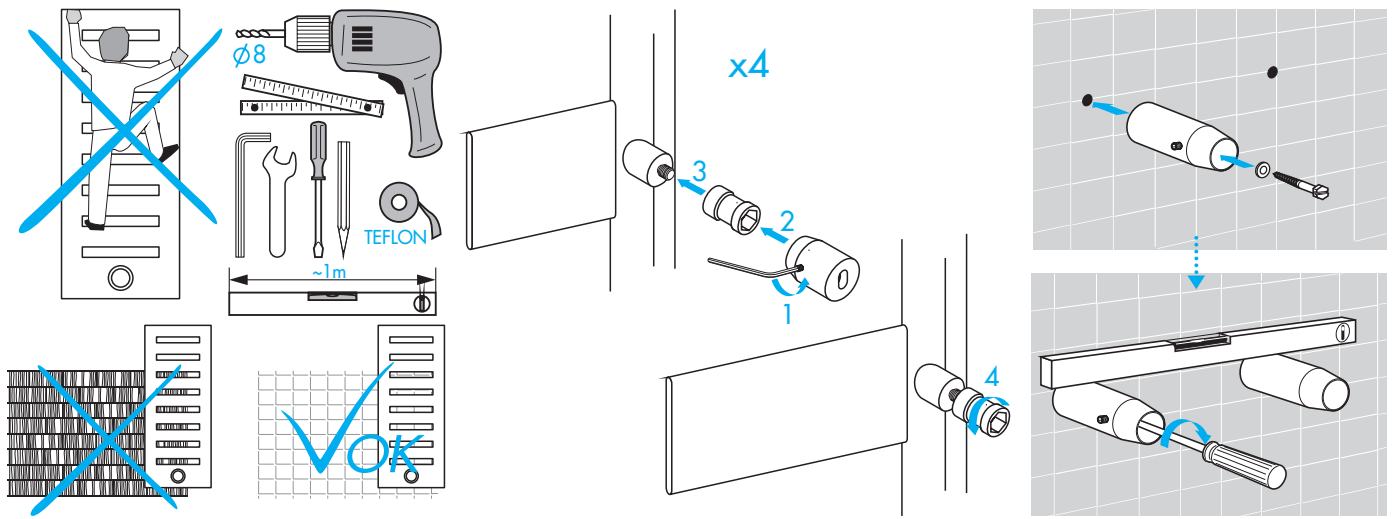


zehnder


always
around you

Zehnder Metropolitan Completto


Instrukcja montażu

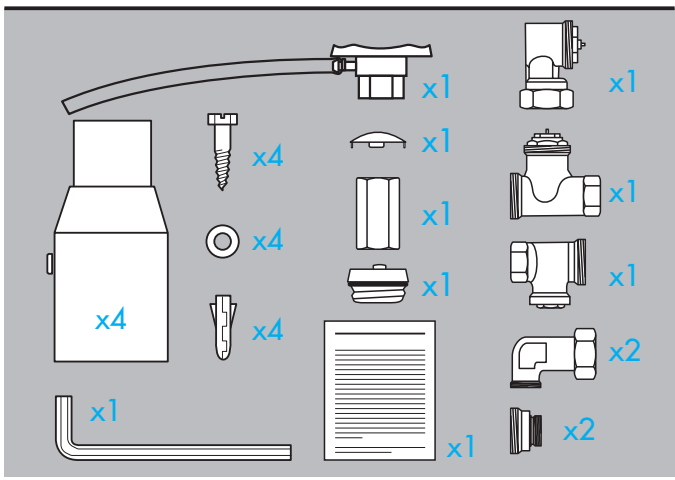

TYPE T080

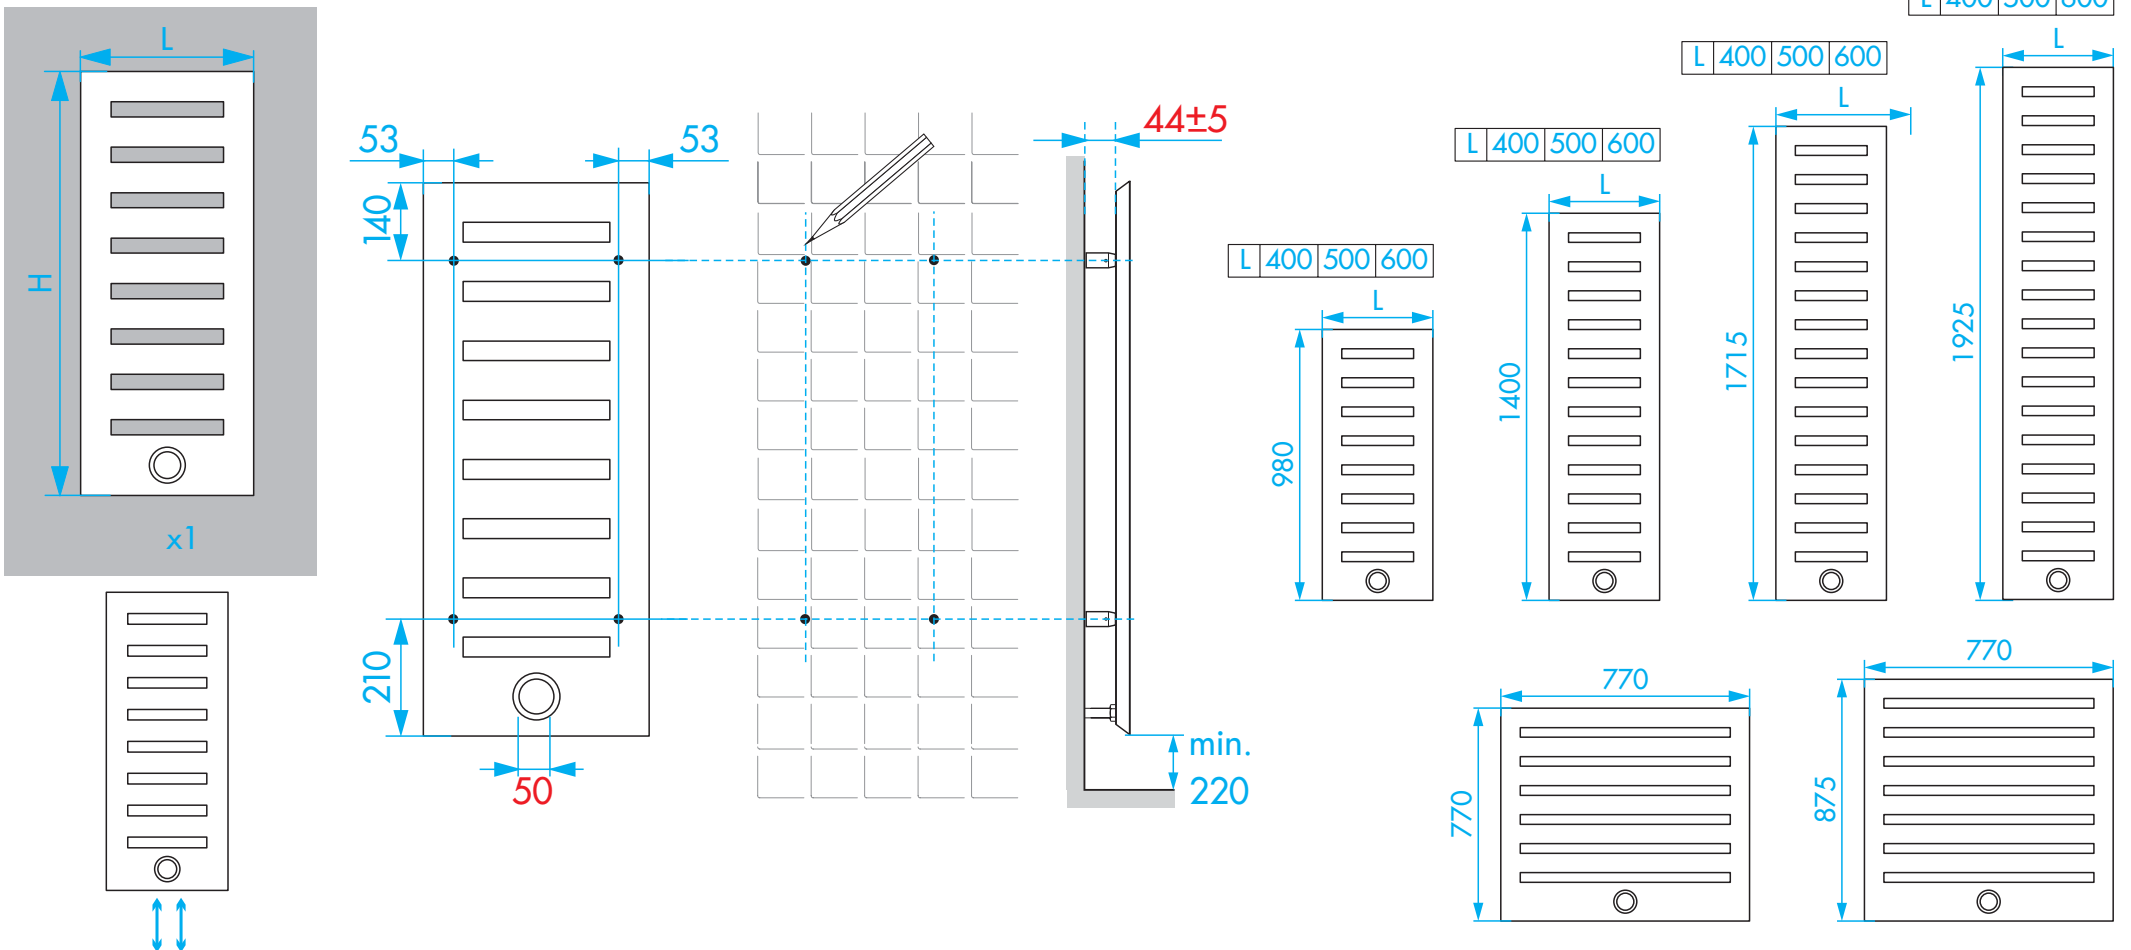

TYPE T081








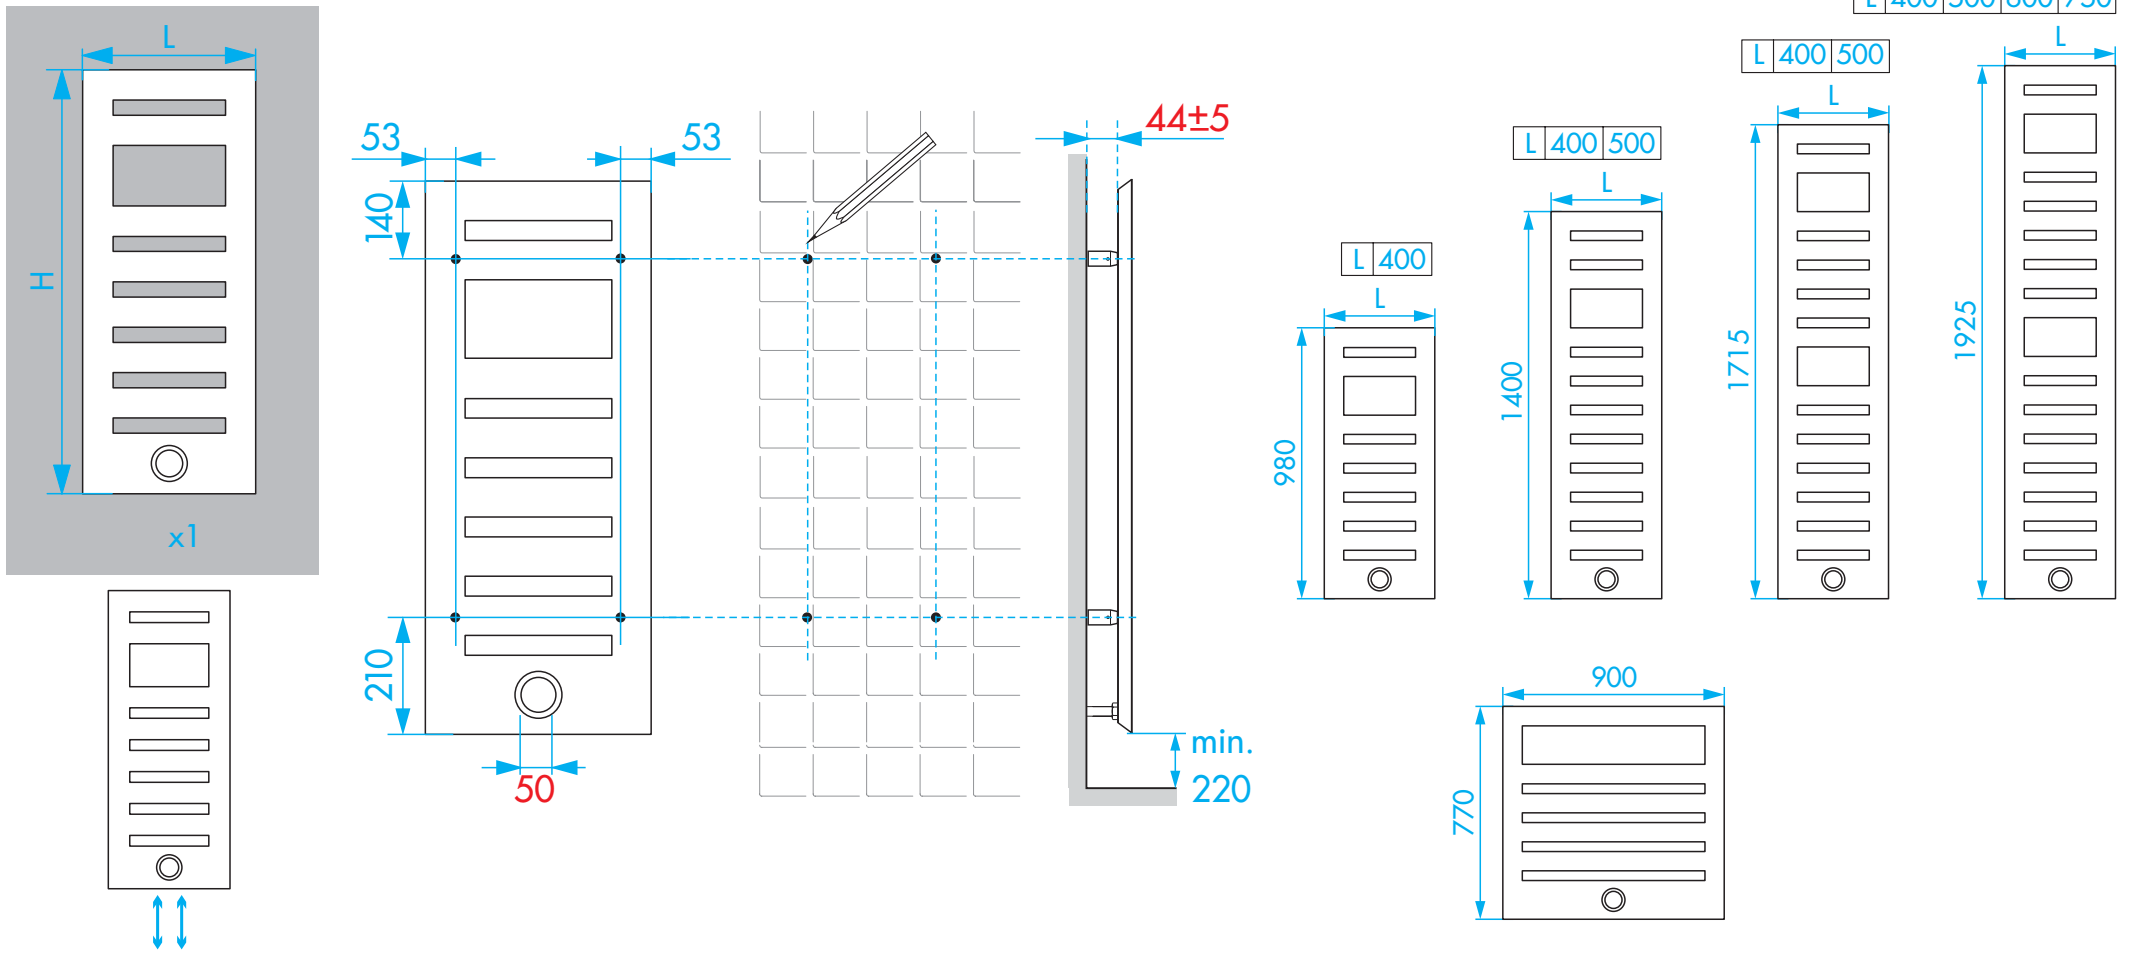


zehnder



always
around you

Zehnder Metropolitan
Zasilanie elektryczne



Instrukcja montażu

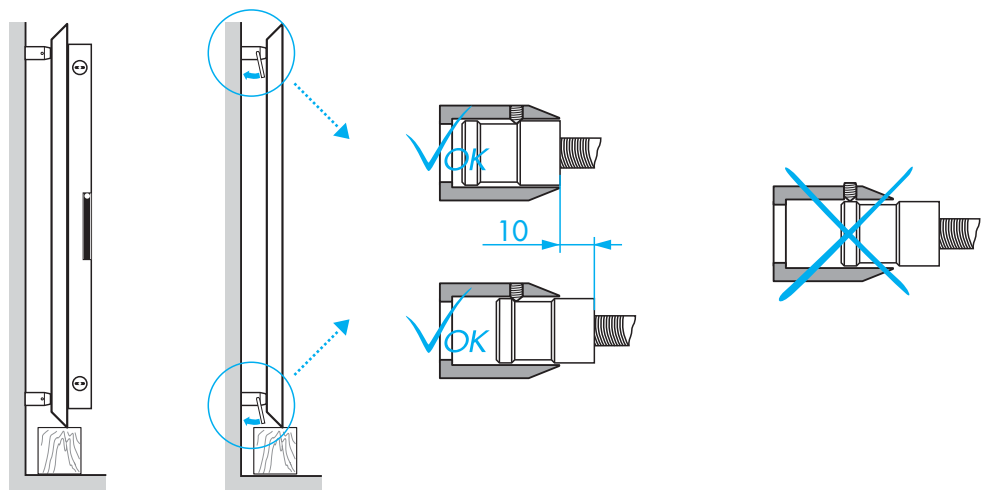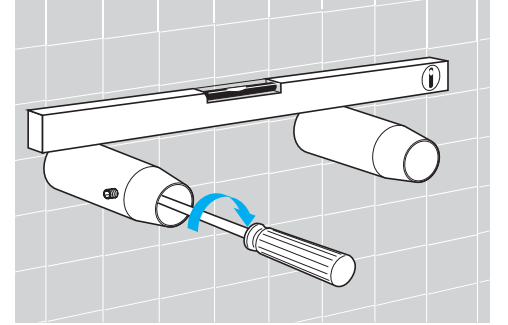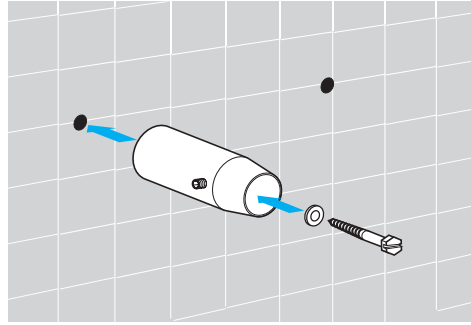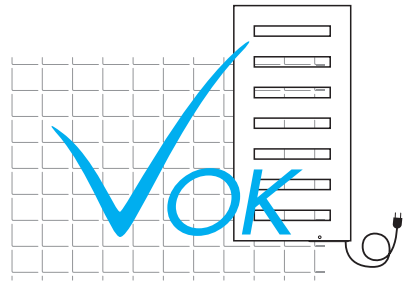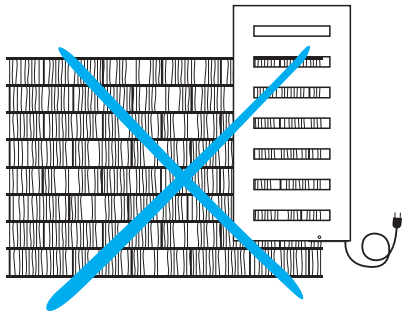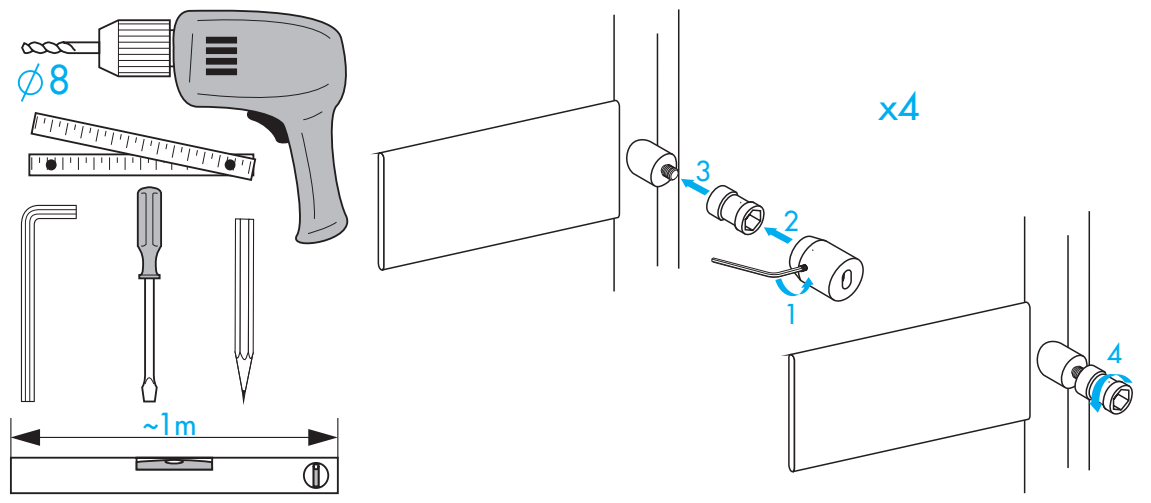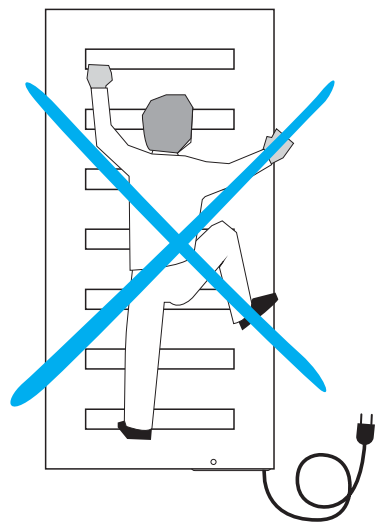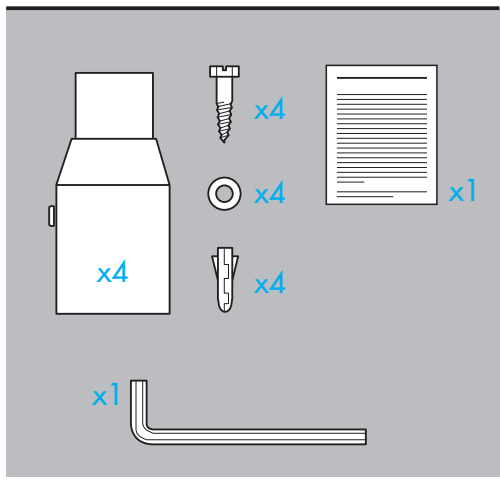

TYPE T080-HE









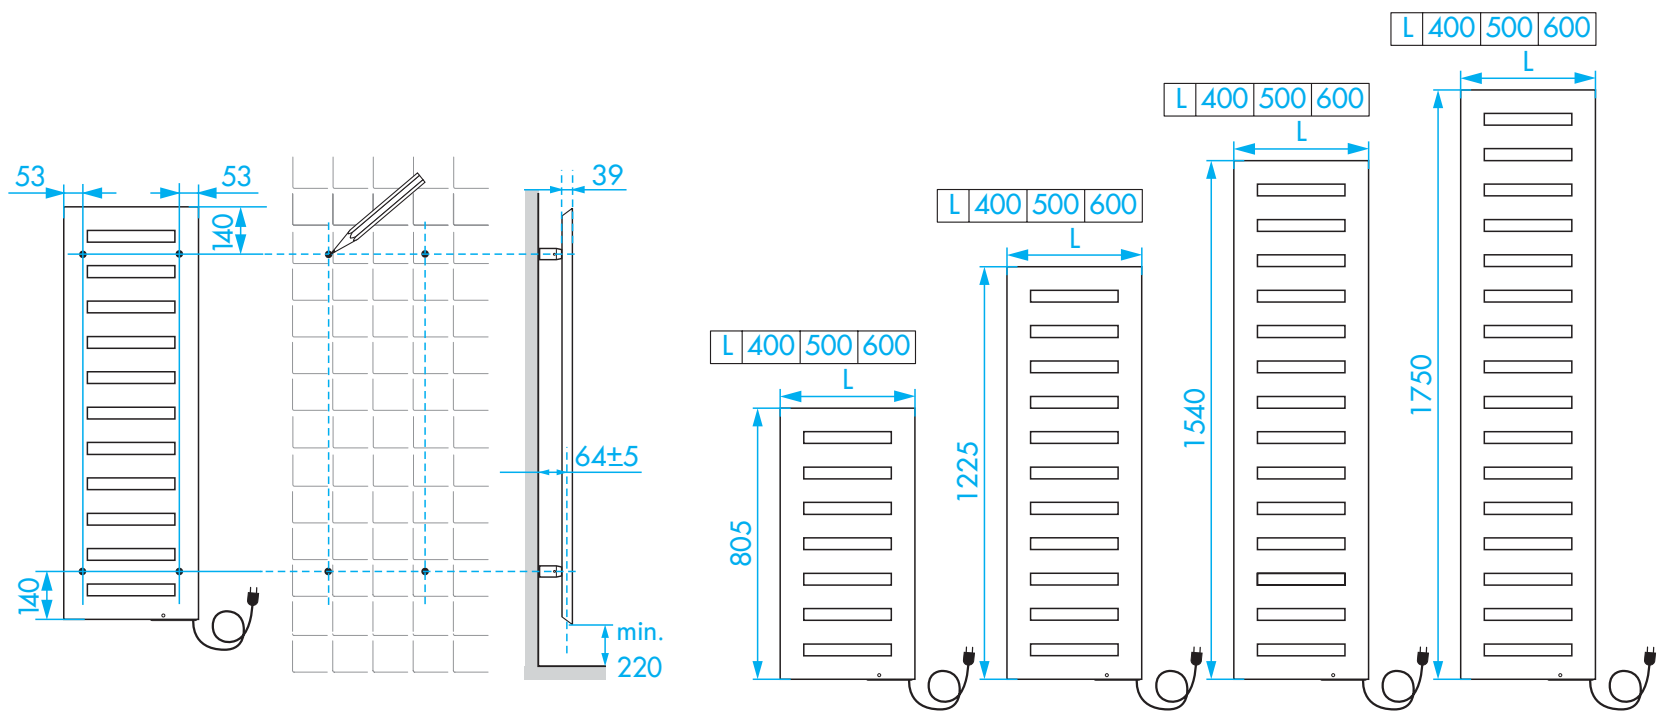
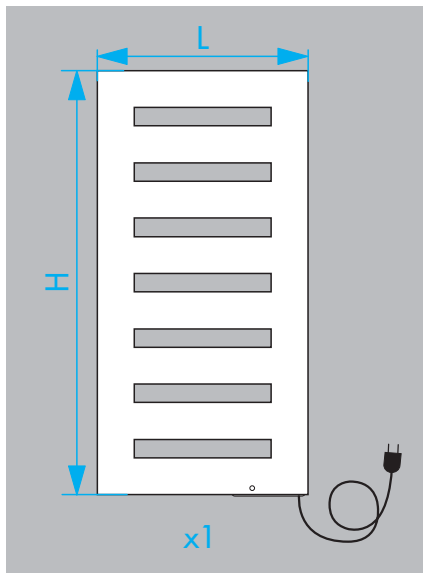


TYPE T081-HE


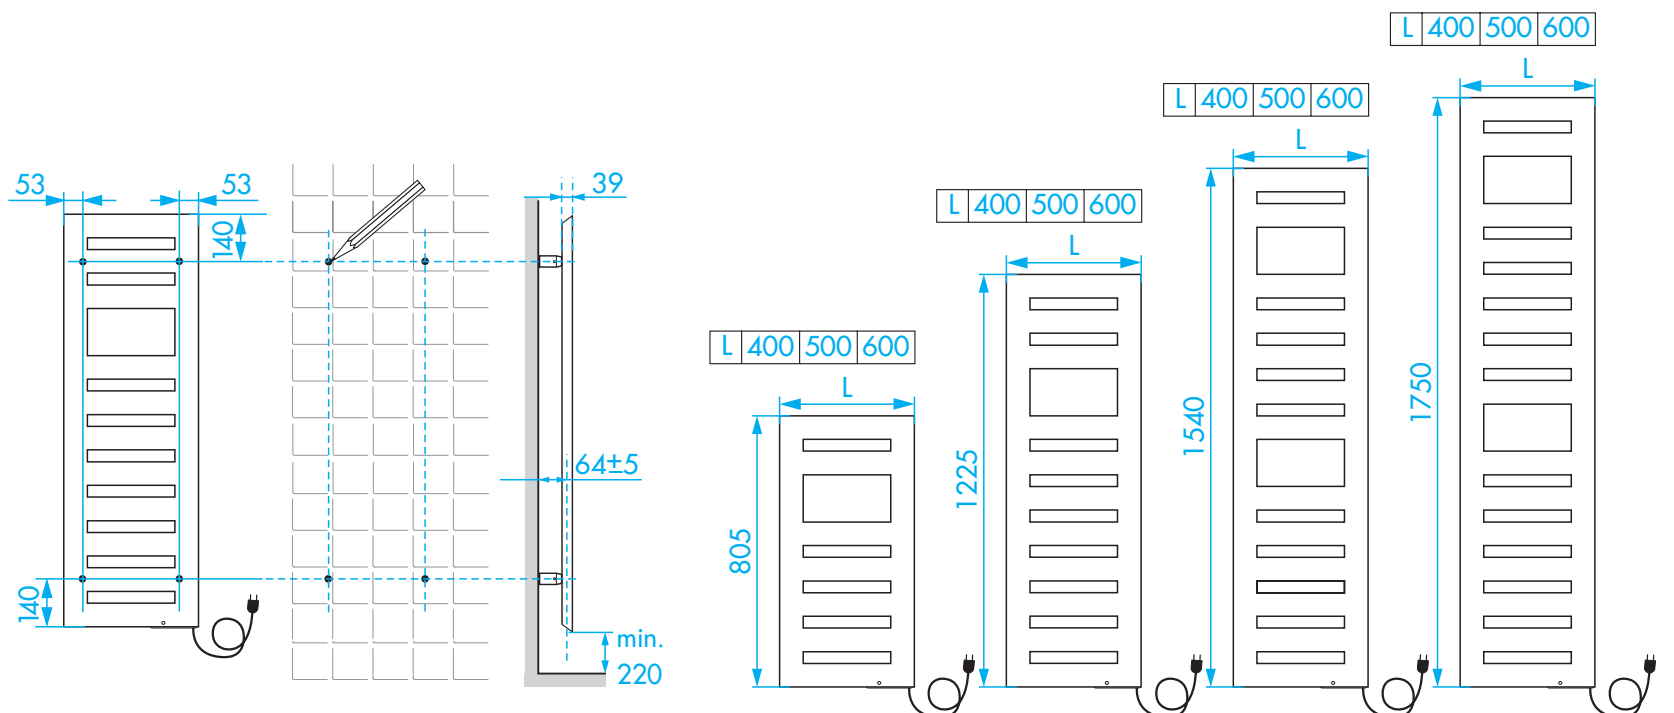
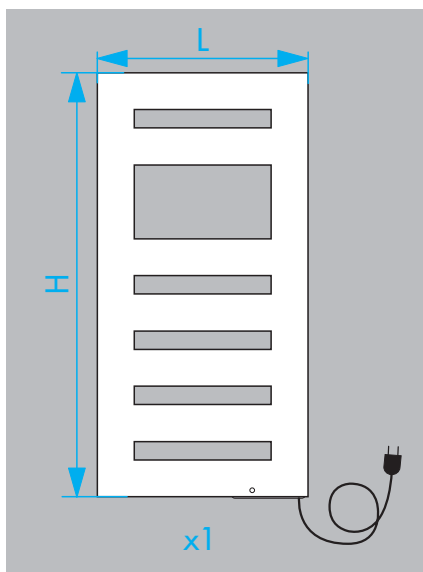


Zehnder Metropolitan
Zasilanie wodno-elektryczne

Instrukcja montażu

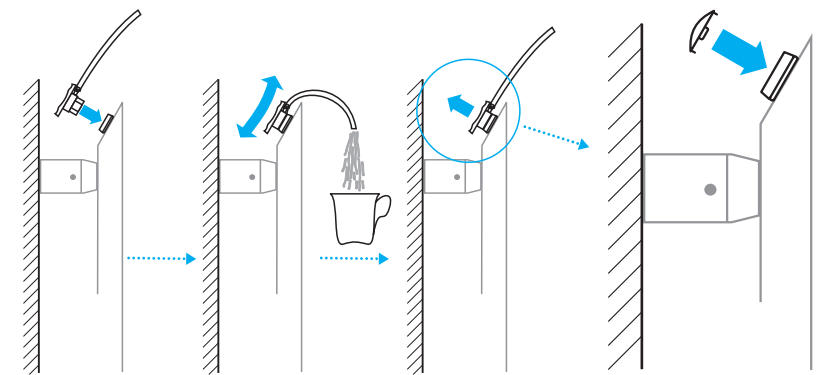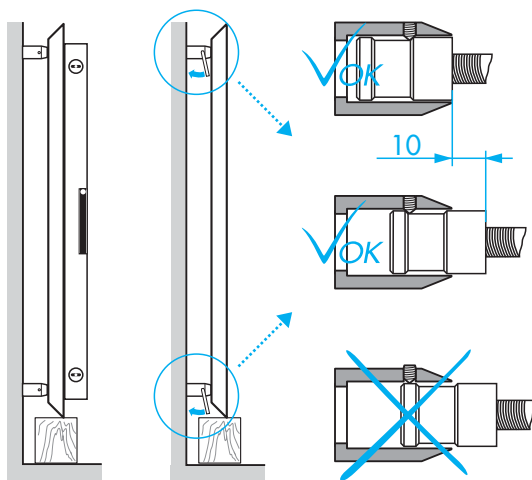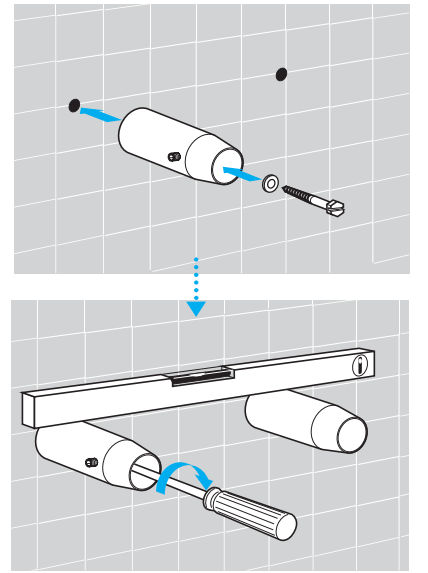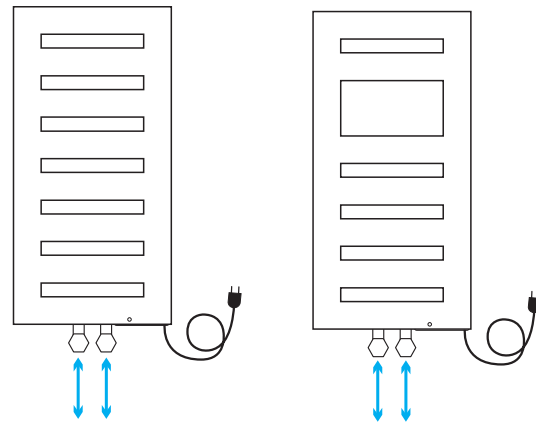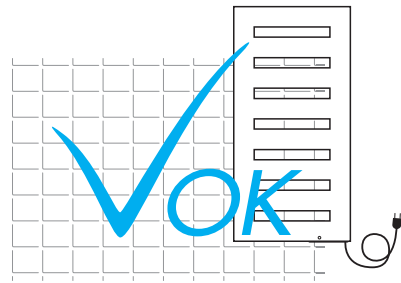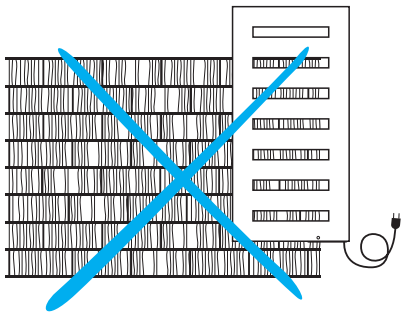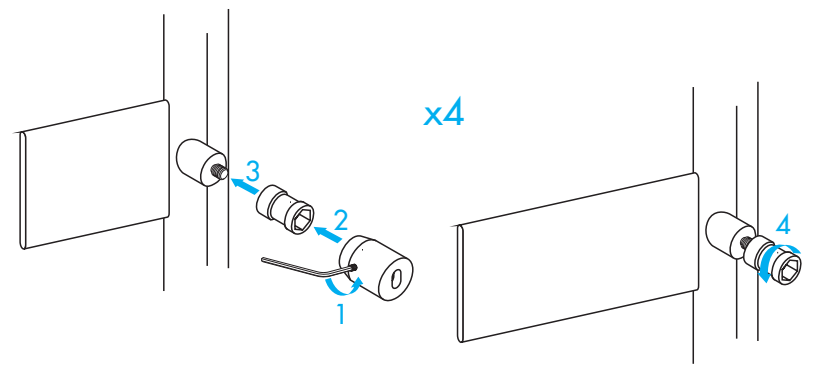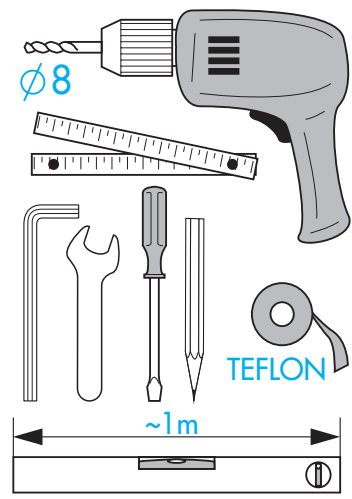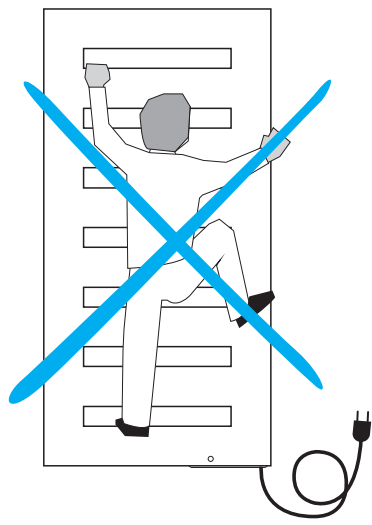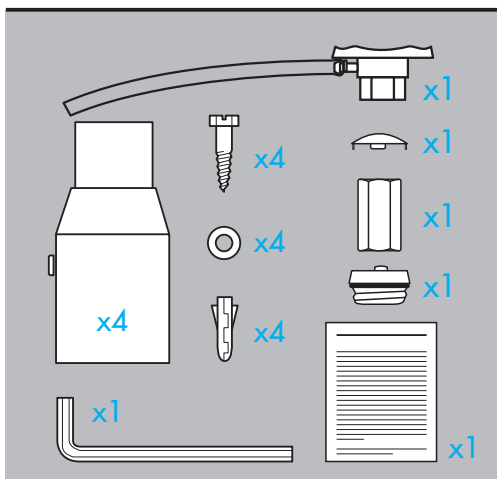

TYPE T080-HM

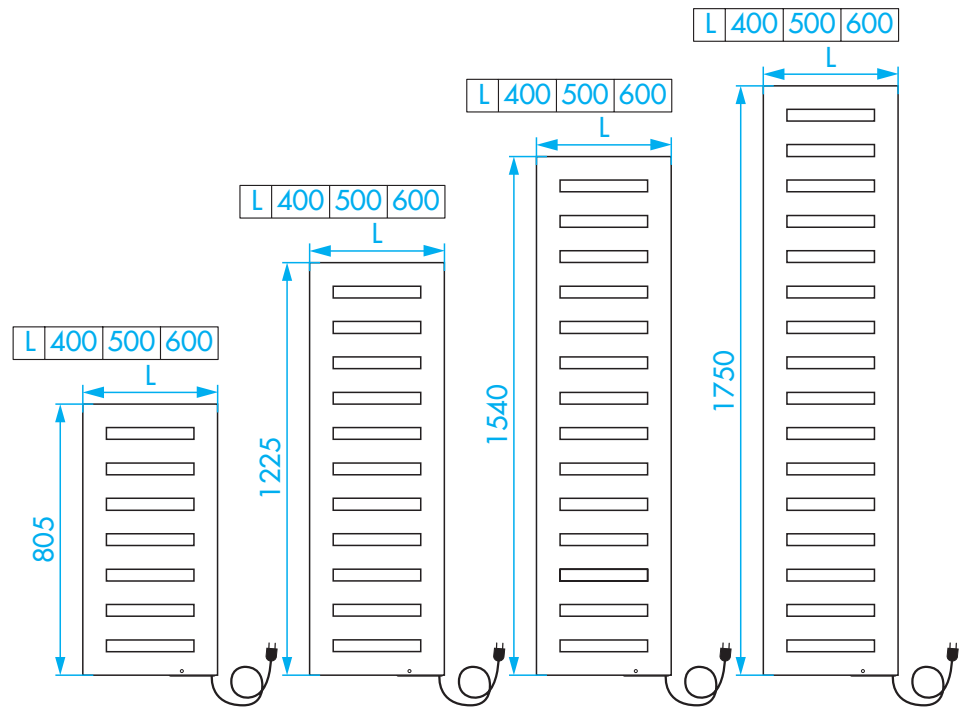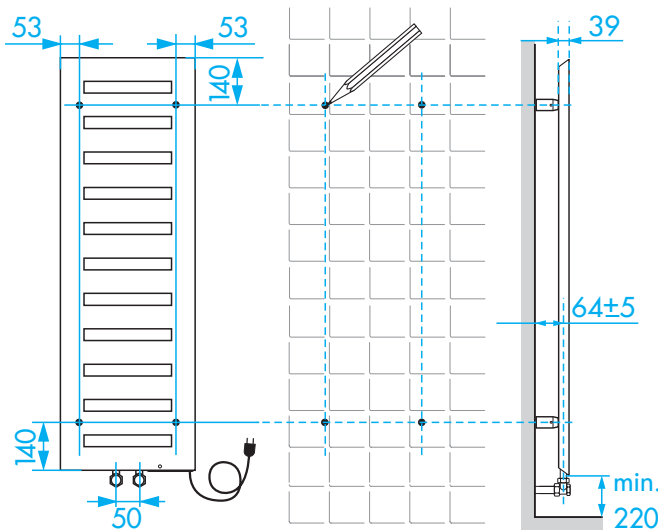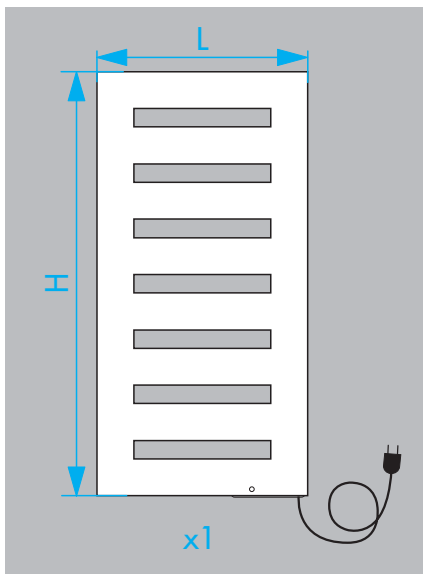

TYPE T081-HM

